

실내 편의장치

10

목 차

- 수납 장치 및 실내 편의 장치 10-2
- 프론트 도어 맵 포켓 / 글로브 박스 10-4
- 프론트 콘솔 박스 / 아날로그 시계 10-5
- 프론트 컵 홀더 / 재떨이 홀더 / 이동식 재떨이 10-6
- 프론트 시가 라이터 / 재떨이 홀더 10-7
- 선글라스, 펜 보관함 (선루프 미장착시) 10-8
- 인사이드 룸미러 10-9
- 자동요금 징수 시스템(ETCS)* 10-10
- 리어 암레스트 및 스위치* / 리어 컵홀더* / 재떨이 홀더* 10-15
- 리어 콘솔 박스* / 파워 아웃렛* 10-16
- 리어 시ガ라이터 / 시트백 포켓 10-17

- 시트백 테이블* 10-18
- 티켓 홀더 / 선바이저 10-19
- 뒷유리 열선 및 안테나 / 옻걸이 (선루프 미장착 차량) 10-20
- 리어 화장 거울 (선루프 미장착 차량) 10-21
- AV / 내비게이션 시스템* 10-22
- 통합형 안테나 / 내비게이션 유니트* 10-23
- 주의사항 10-24

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원


12단원

13단원

14단원

수납 장치 및 실내 편의 장치



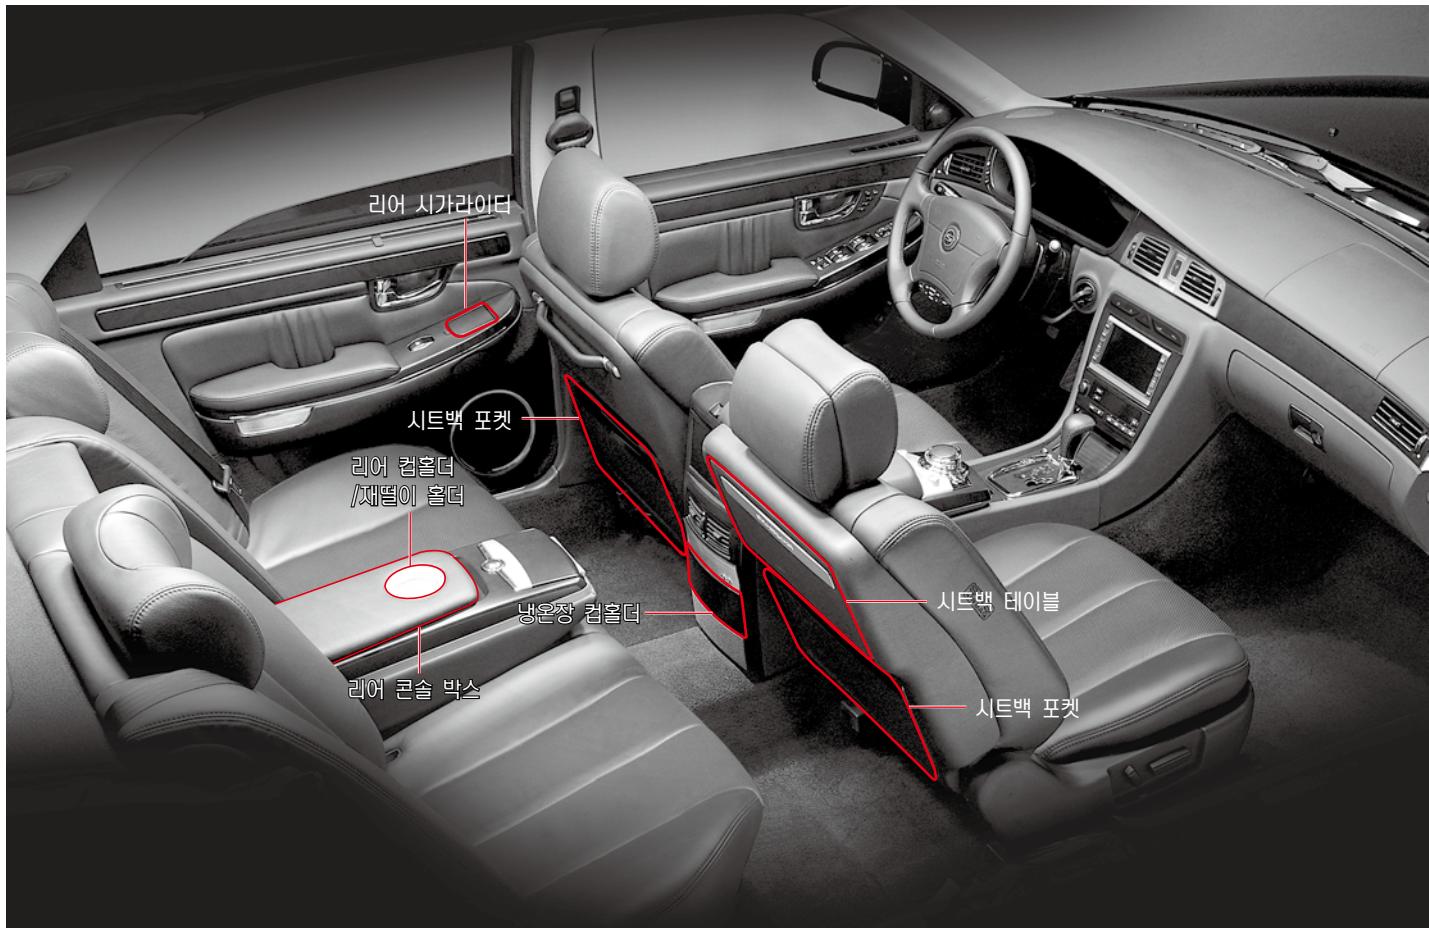

프론트 도어 맵 포켓 / 글로브 박스

프론트 도어 맵 포켓



운전석 및 동반석 도어 내측 하단에는 맵 포켓이 설치되어 있습니다.
지도, 잡지, 신문, 책자 등을 보관할 때 사용하십시오.

글로브 박스



시동키 (메인키)로 글로브 박스를 잠글 수 있습니다. 글로브 박스 잠김이 해제된 상태에서 레버를 당기면 글로브 박스가 열립니다. 글로브 박스내에 귀중품을 보관할 때에는 시동키 (메인키)로 잠그십시오.



주의


- 글로브 박스를 열어두면 사고나 급제동시에 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다. 글로브 박스를 열어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오.
- 한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스 또는 글로브 박스등에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.
- 보조키로는 글로브 박스를 열 수 없습니다.

프론트 콘솔 박스 / 아날로그 시계

프론트 콘솔 박스



아날로그 시계

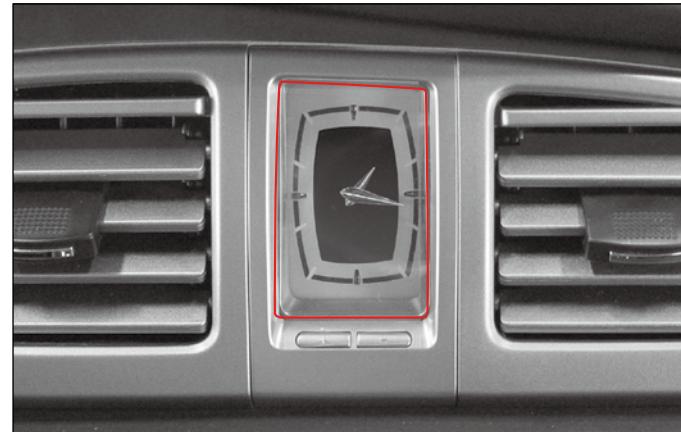

노브 (A)를 당겨 고정을 해제한 후 커버를 열어 필요한 물건을 보관할 수 있습니다. 운전자와 동반석의 암 레스트로도 사용할 수 있습니다.




한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.

왼쪽 버튼(+)을 누르면 분침이 앞으로 이동하고, 오른쪽 버튼(-)을 누르면 분침이 뒤로 이동합니다.

참고 시간을 조절할 때, 해당버튼을 계속 누르고 있으면 초기 2초간은 분침이 서서히 움직이며 이후에는 빠르게 움직입니다.

프론트 컵 홀더 / 재떨이 홀더 / 이동식 재떨이

프론트 컵 홀더 / 재떨이 홀더

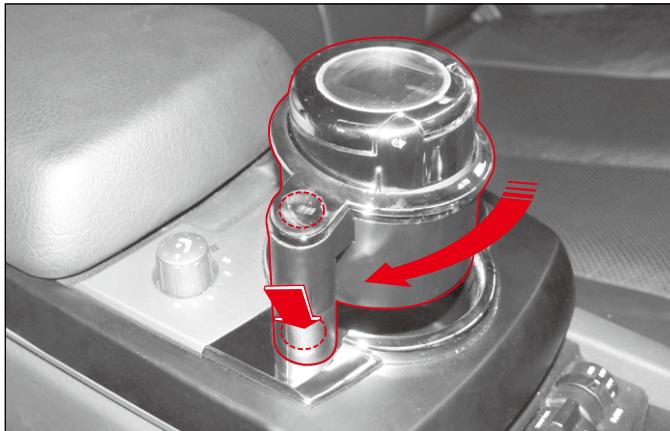

홀더를 누르면 홀더가 위로 올라옵니다.

이 홀더는 회전시킬 수 있으므로 동반석 승차자도 편리하게 이용할 수 있습니다.



주의

- 급제동이나 급출발시에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 화상의 위험이 있으므로 뜨거운 음료수가 들은 컵은 컵 홀더에 보관하지 마십시오.
- 프론트 컵/재떨이 홀더를 무리하게 오른쪽으로 회전하면 시트 히팅 스위치와 접촉되어 파손될 수 있습니다. 적절한 범위내에서 주변 부품과 간섭되지 않도록 하십시오.

이동식 재떨이



야간이나 주변이 어두운 곳에서 커버를 열면 조명이 켜집니다.

밝은 곳에서는 커버를 열어도 조명이 점등되지 않습니다.



경고

화재의 위험이 있으므로 쓰레기나 담배 꽁초등의 가연성 물질을 쌓아두지 마시고 성냥, 담배불 등이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.




주의

재떨이의 LED 발광부는 전자회로로 구성되어 있고, 방수가 되지 않으므로 충격과 물세척시 고장날 수 있으므로 주의하십시오.

프론트 시가 라이터 / 재떨이 홀더

프론트 시가 라이터 / 재떨이 홀더 커버

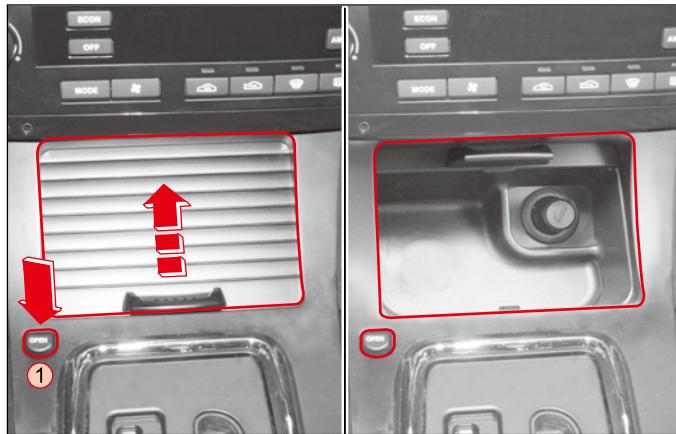

변속 레버 앞쪽에 있는 버튼(1)을 누르면 커버가 열리고 재떨이 홀더와 시가라이터가 나타납니다.



경고

- 시가라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 자동으로 튕어 나오지 않으면 과열의 위험이 있으므로, 손으로 뽑은 다음 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.
- 작동된 시가라이터 가운데 부분은 매우 뜨거운데 취급 시 주의하십시오. 만지거나 떨어뜨리면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.

프론트 시가 라이터 / 재떨이 홀더



재떨이 홀더 (2)

시가라이터 옆의 공간은 별도로 지급된 재떨이를 안전하게 부착할 수 있게 되어 있습니다.

시가라이터 (3)


시가라이터를 누르면 코일이 가열된 후 튕어 나옵니다. 시가라이터를 빼내서 사용한 다음 코일에 묻은 재를 털어내고 다시 끼우십시오.



- 주의**
- 시가라이터 코일에 묻은 재를 털려고 지나치게 두드리면 코일이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
 - 라이터 소켓에는 반드시 순정품 시가라이터만을 사용하십시오. 면도기, 소형 진공청소기, 커피포트 등의 사용은 라이터 소켓 손상 또는 전기고장의 원인이 될 수 있습니다.

선글라스, 펜 보관함 (선루프 미장착시)

선글라스 보관함

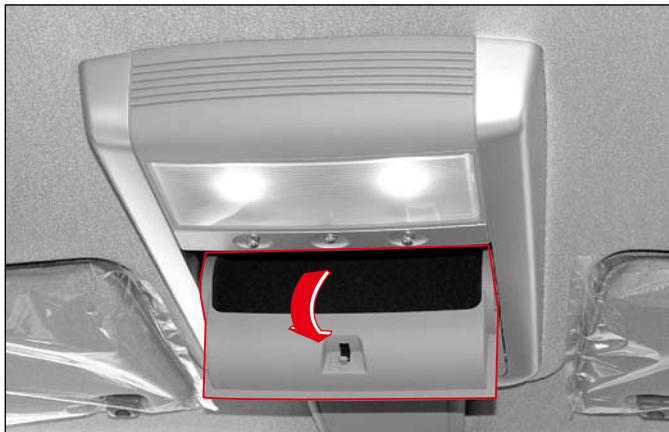

선글라스 보관함

인사이드 미러 앞쪽 천장에는 1개의 선글라스 보관함이 설치되어 있습니다.
앞쪽을 눌러서 커버를 열고 선글라스를 보관하십시오.

펜 보관함



펜 보관함

인사이드 미러 앞쪽 천장에는 펜 보관함이 설치되어 있습니다.
앞쪽을 눌러서 커버를 열고 펜을 보관하십시오.



펜 보관함에 수성펜등을 보관시에는 펜 내부의 수성액이 흘러
나올 수 있으므로 일반 유성펜만 보관하십시오.

주의



- 손으로 미러를 잡고 후방이 잘 보이도록 조정하십시오.
- 야간 운전시 후방이 잘 보이지 않을 경우에는 룸미러 몸체를 잡고, 각도를 조정해 주간과 같이 후방이 환하게 보이는 위치를 선택하십시오.

눈부심 자동 조절 기능(ECM 미러)

야간 주행시에 후방 차량의 전조등 밝기에 따라 반사율을 자동으로 조절하여 운전자의 눈부심을 방지할 수 있습니다.

센서가 주위의 조도를 자동으로 감지하여 후방 차량의 전조등이 비춰질 때 내부의 화학 반응을 통해 빛의 반사율을 자동 조절합니다.



주의

- 다음 경우에는 눈부심 자동 조절 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.
 - 후방 차량의 헤드램프가 인사이드 룸미러 조도 감지 센서에 직접 비춰지지 않을 때
 - 뒷유리에 짙은 선팅을 했을 때
 - 선택레버가 R 위치에 있을 때에는 사물 식별이 용이하도록 눈부심 자동 조절 기능이 중지됩니다.



경고


- 인사이드 룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 이 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하고, 만약, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은 다음 의사의 진료를 받으십시오.
- 안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

자동요금 징수 시스템(ETCS)*

자동요금 징수 시스템은 인사이드 룸미러에 하이패스 기능을 통합하여 유료도로 통행시 달리는 차 안에서 무선 또는 적외선 통신으로 통행료를 자동지불하여 무정차로 요금소를 통과할 수 있도록 한 시스템입니다.

- ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약어입니다.

자동요금 징수 시스템(ETCS)

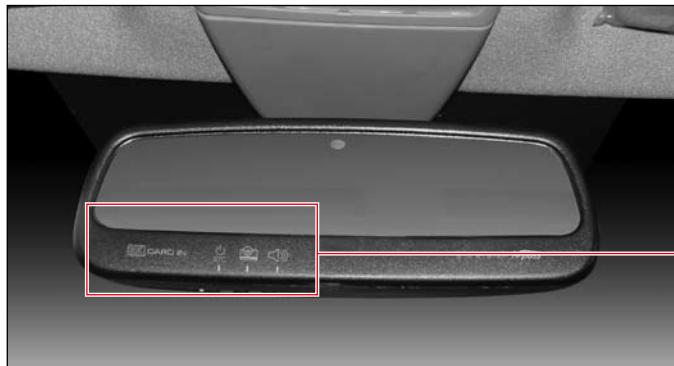

주의 잔액확인 버튼 /볼륨버튼 기능은 전원 ON 상태에서만 가능 합니다.

자동요금 징수 시스템은 차량등록 후 자동요금 징수 시스템이 장착된 차량과 구비서류를 준비하여 가까운 당사 영업소에 직접 방문하여 자동요금 징수 시스템 등록 후 사용하실 수 있습니다.

① 전원 버튼



전원이 꺼진 상태에서 전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

② 잔액확인 버튼

전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 카드잔액 음성안내가 나오고, 버튼을 짧게 두번 누르면 최근 거래요금 음성안내가 나옵니다.

③ 볼륨 버튼

버튼을 짧게 누르면 5단계로 음성안내 볼륨 조절이 가능합니다.

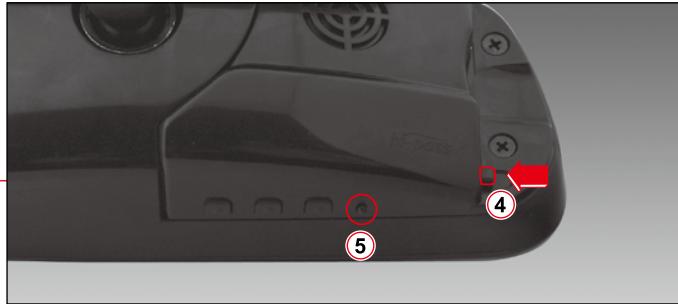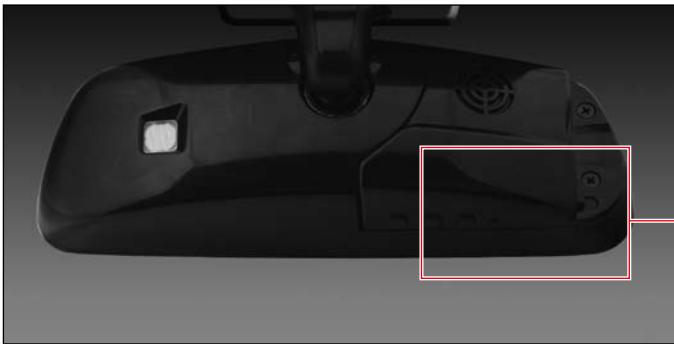

주의

- 다음의 경우 LED 적색 표시등이 점등되어 오작동 또는 정상 요금결제 상태가 아니므로 요금소 차단기에 의해 차단될 수 있으므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
 - 카드를 삽입하지 않고 통과한 경우
 - 카드에 잔액이 부족한 상태에서 이용한 경우
 - 카드를 잘 못 삽입한 경우
 - 단말기를 설치하지 않고 이용한 경우
 - 불량카드나 허가되지 않은 카드를 삽입하여 이용한 경우
 - 단말기 이상 등으로 통행료가 정상 지불되지 않는 경우
- 자동요금 징수 시스템(ETCS)이 장착된 차량을 탑승에 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 함께 자동요금 징수 시스템의 명의를 함께 이전 하십시오.

명의 변경이 불가능한 경우 자동요금 징수 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행시 과태료 또는 범칙금이 전소유주에게 부과 됩니다.

- 자동요금 징수 시스템(ETCS)이 장착된 차량을 탑승에 매수 또는 양수 받은 경우, 자동요금 징수 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 자동요금 징수 기능을 사용할 수 있습니다.
- 전자 카드 미 삽입 또는 전원이 깨진 상태로 하이패스 차로를 이용할 경우에는 통행료가 처리되지 않으므로 과태료나 미 정산 요금이 부과될 수 있습니다.
- 하이패스 카드 삽입하고 일반차로로 진입 후(통행카드 뽑음) 출구 하이패스 차로로 진출하면 과태료나 미 정산 요금이 부과될 수 있습니다. 일반 차로로 진입 시에는 일반 차로로 진출하여 통행카드로 통행료를 지불하십시오.

④ 카드탈거 버튼

하이패스 카드의 삽입,탈거를 위한 버튼이며 룸미러 왼쪽 뒷면에 있습니다. 카드는 화살표가 보이도록 삽입하십시오.

⑤ LED 표시 기능(정상:녹색, 비정상:적색)

- 카드 삽입,탈거 및 이상 유무 표시
- 요금결제 이상 유무 표시
- 잔액 부족 시 표시



경고 임의로 제품을 설치, 분해, 개조하지 마십시오.

- 운전 중에는 자동요금 징수 시스템 룸미러를 조작하지 마십시오.
- 하이패스 차로 주행 시 차량 속도 30km/h 이하로 주행 하십시오.
- 자동요금 징수 시스템 룸미러 고장 시에는 룸미러를 조작하지 말고 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
- 하이패스 차로 주행 시 하이패스 카드를 탈/장착 하지 마십시오.
- 하이패스 카드 삽입구에 이물질을 넣지 마십시오.

자동요금 징수 시스템(ETCS) 음성 안내 및 LED 표시등

초기화 동작

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	전원 ON 시	"쌍용자동차 하이패스 시스템입니다."	녹색: 점등
	정상카드 삽입 시	"딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다."	녹색: 점등
	면제카드 삽입 시	"딩동~ 면제카드입니다."	녹색: 점등
	할인카드 삽입 시	"딩동~ 할인카드입니다. 카드 잔액은 000원 입니다."	녹색: 점등
이상동작	사용할 수 없는 카드 삽입 시	"딩동~ 사용할 수 없는 카드입니다."	적색: 점등
	카드오류 시	"카드에 오류가 있습니다."	
	카드 미 삽입 시	"딩동~ 카드를 확인 하십시오."	
	잔액부족(2000원 미만) 시	"딩동~ 하이패스를 이용하실 경우 카드를 삽입하십시오."	적색: 점멸 5회
		"딩동~ 잔액이 부족 합니다."	적색: 점멸 5회
		"카드 충전 후 사용하십시오."	

하이패스 카드상태 확인

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	선불카드 삽입	"딩동~ 카드 잔액은 000원입니다."	녹색: 점등
	할인카드	"딩동~ 할인카드입니다. 카드 잔액은 000원입니다."	녹색: 점등
	면제카드	"딩동~ 면제카드입니다."	
	후불카드	"딩동~ 후불카드입니다."	녹색: 점등
이상동작	카드 없음/탈거	"딩동~ 하이패스를 이용하실 경우 카드를 삽입하십시오."	적색: 점멸 5회
	카드 오삽입	"딩동~ 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다. 카드를 삽입하십시오."	녹색: 점등
	비인가/잘못된 카드	"딩동~ 사용할 수 없는 카드입니다. 카드를 확인 하십시오."	
	잔액부족카드	"딩동~ 카드 잔액은 000원입니다. 잔액이 부족 합니다."	적색: 점멸 5회후
		"카드 충전 후 사용하십시오."	녹색: 점등

참고 본 취급설명서에 있는 자동요금 징수 시스템 내용은 제품 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

요금소 통과 시 동작 (과금 단계)

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	폐쇄식 구간 진입 시	"딩동~ 정상 진입 하였습니다." "카드잔액은 000원 입니다."	녹색: 점등
	요금이 정상적으로 과금 (개방식 통과, 폐쇄식 진출)	"딩동~ 통행료 000원이 정상 처리 되었습니다." "카드잔액은 000원 입니다."	녹색: 점멸 5회
	민자구간 진입시	"딩동~ 정상 진입 하였습니다."	녹색: 점등
	1. 통행료 지불시	"딩동~ 통행료 000원이 정상 처리 되었습니다." "카드잔액은 000원 입니다."	
	2. 통행료가 없을 시	"카드잔액은 000원 입니다."	
	면제카드로 요금 미 발생	"딩동~ 통행료가 면제 되었습니다."	녹색: 점멸 5회
	연계면제로 요금 미 발생	"딩동~ 통행료가 면제 되었습니다."	녹색: 점멸 5회
이상동작	폐쇄식 구간 진입 시 통신오류로 처리가 안 된 경우	"딩딩~ 정상 처리 되지 못했습니다." "통신 오류입니다."	적색: 점멸 5회
	잔액이 부족한 상태에서 영업소 통과	1. 과금이 없을 경우 "딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다." "잔액이 부족합니다." "충전 후 사용하십시오." 2. 과금이 있을 경우 "딩딩~ 통행료 000원이 정상 처리되었습니다." "잔액이 부족합니다." "카드 충전 후 사용하십시오."	적색: 점멸 5회
	카드를 삽입하지 않고 영업소를 통과	"딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다." "카드가 없습니다."	적색: 점멸 5회
	오류상태에서 영업소 통과	"딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다."	적색: 점멸 5회
	1. 사용할 수 없는 카드 삽입 시	"사용할 수 없는 카드입니다."	
	2. 카드오류 시	"카드를 확인 하십시오."	
	정상 상태에서 요금 징수가 안된 경우	"딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다."	적색: 점멸 5회

* 개방식 구간: 툴게이트를 통과하면서 바로 요금이 징수되는 서울외곽순환도로 등의 구간.

* 폐쇄식 구간: 입구 하이패스 차로로 진입한 후, 출구 하이패스 차로에서 요금을 정산하는 경부, 중부 등의 고속도로 구간.

자동요금 징수 시스템(ETCS) 발급정보 확인방법

자동요금 징수 시스템을 등록하고 난 후 발급정보를 알 수 있습니다.

잔액확인 버튼을 길게 누르면 발급정보 안내가 시작/중지되고 버튼을 짧게 누르면 다음정보 안내를 들을 수 있습니다.

▶ 발급정보 연속 음성 안내

1. "제조 번호는 ~입니다."
2. "발행번호는 ~입니다."
3. "차량번호는 지역**더****입니다."
4. "차종은 *종**더****입니다."
5. "발행일자는 ~ 입니다."
6. "만기일자는 ~ 입니다."
7. "소프트웨어 버전은 *점**입니다."

자동요금 징수 시스템(ETCS) 등록방법

차량 등록 후 자동요금징수 시스템이 장착된 차량과 구비서류를 준비하여 가까운 당사 영업소에 직접 방문하여 신청서 작성 후 등록하십시오.

구비서류: 개인 - 신분증, 차량등록증 사본

법인 - 사업자 등록증 사본, 차량등록증 사본, 방문인 신분증

리스·렌탈 - 해당 계약서 사본 추가

하이패스 카드 구입 및 충전 방법

신분증을 가지고 도로공사 영업소 / 툴게이트 영업소에서 구입 및 충전 가능하며 자세한 내용은 인터넷 홈페이지 www.hipluscard.co.kr 또는 www.hipassplus.co.kr 참조하시기 바랍니다.



하이패스 위반시 유의사항

▶ 하이패스 위반이 의심될 경우


- 당해 미납내역에 대해서는 도로공사에서 안내문, 고지서, 독촉장 발송후 차량입류등의 절차로 통행료 징수가 이루어지고 고객 과 실건의 경우 10회째부터 통행료외 부가통행료 10배가 부과되므로 미납금액 확인후 인근 영업소를 방문하거나 계좌입금을 통해 납부하시면 됩니다.
- 위반사항 확인 방법: 인근 영업소나 하이패스 콜센터 (1544-2504)로 해당차량의 위반 사항을 확인후 안내에 따라 납부하면 됩니다.
- 후불하이패스 카드: 후불 하이패스 카드는 홈페이지에 등록 후 확인가능합니다.
<http://www.excard.co.kr>

▶ 미납 통행료를 계좌번호로 입금했는데 고지서가 온 경우

- 미납통행료 입금시 입금자 명을 반드시 차량번호로 기재해야 정상 수납처리가 가능하며, 고객성명으로 입금할 경우 동명인 등의 문제로 인해 정상처리 불가합니다.
- 전국번호일 경우 전체번호 입력하고 전국번호가 아닐 경우 성명 뒤에 차량 번호 4자리 숫자를 같이 기재합니다.
ex) 전국번호: 11거7027 → 11거7027
구번호: 경기 11거7027 → 홍길동7027
- 텔레뱅킹이나 성명 입금시에는 입금 후 해당 영업소로 입금 확인합니다.

리어 암레스트 및 스위치* / 리어 컵홀더* / 재떨이 홀더*

리어 암레스트 및 스위치*

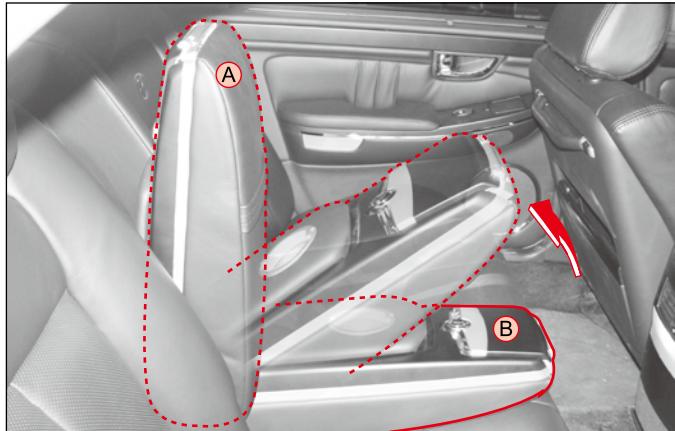

리어 암레스트 (A)

리어 센터 암레스트는 뒷좌석 중앙 등받이 내에 설치되어 있으며, 암레스트로 사용하려면 앞쪽으로 당기면 됩니다.

리어 암레스트 스위치 (B)

리어 센터 암레스트 상부에 있는 버튼을 누르면 커버가 열리고 시트조정 스위치가 나타납니다.

각 스위치의 조작 방법은 해당 설명 단원을 참조하십시오.



리어 암레스트 스위치 커버를 열어 놓은 채 암레스트를 등받이로 밀어 넣으면 스위치가 파손될 수 있습니다. 암레스트를 등받이로 사용할 경우 스위치 커버를 닫고 사용하십시오.

리어 컵홀더* / 재떨이 홀더*



리어 센터 암레스트 상부에는 컵이나 재떨이를 놓을 수 있는 홀더가 설치되어 있습니다.


커버를 뒤로 밀면 컵/재떨이 홀더가 나타납니다.



- 급제동이나 급출발시에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 화상의 위험이 있으므로 뜨거운 음료수가 들은 컵은 컵 홀더에 보관하지 마십시오.


리어 콘솔 박스* / 파워 아웃렛*

리어 콘솔 박스*

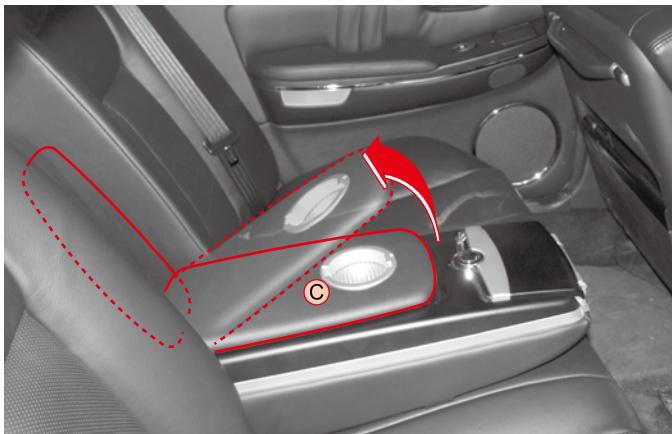

리어 센터 암레스트의 커버를 당겨서 열고 필요한 물건을 보관할 수 있습니다.(리어 콘솔 박스 안에는 파워 아웃렛이 설치되어 있습니다.)

파워 아웃렛*

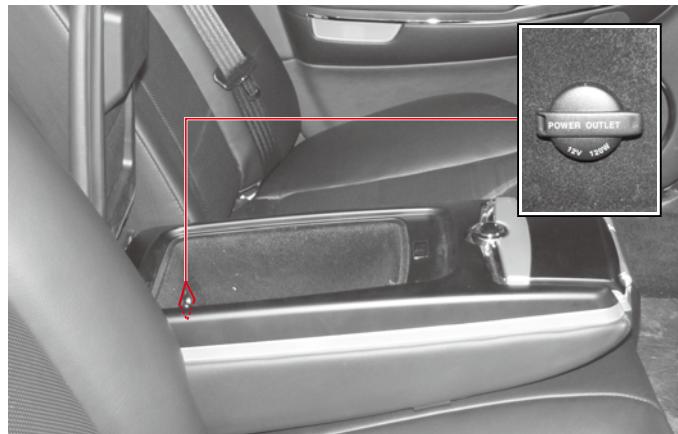

리어 콘솔 박스 안에는 자동차용 액세서리에 전원을 공급할 수 있는 파워 아웃렛이 설치되어 있습니다.



주의

- 파워 아웃렛을 사용하려면 시동 스위치가 "ACC" 또는 "ON"에 있어야 합니다.



경고

- 엔진이 구동되지 않는 상태에서 파워 아웃렛을 이용할 경우 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 파워 아웃렛을 사용하지 않을 때에는 뚜껑을 닫아 놓으십시오. 이물질이 들어갈 경우 장치가 손상될 수 있으며, 감전과 같은 사고를 당할 수 있습니다.
- 파워 아웃렛 내부에 손가락을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
- 정격 용량(12V/120W)을 준수하여 사용하십시오.

리어 시가라이터 / 시트백 포켓

리어 시가라이터



도어 암레스트에 있는 버튼을 누르면 커버가 열리고 시가라이터가 나타납니다. 시가라이터를 눌러 놓으면 코일이 가열된 후 튀어 나옵니다. 시가라이터를 빼내서 사용한 다음 코일에 묻은 재를 털어내고 다시 끼우십시오.



주의

- 시가라이터 코일에 묻은 재를 털려고 지나치게 두드리면 코일이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- 시가라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 튀어나오지 않으면 손으로 빼낸 다음 가까운 당사 정비사업장을 방문하셔서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 라이터 소켓에는 반드시 순정품 시가라이터만을 사용하십시오. 면도기, 소형 진공청소기, 커피포트 등의 사용은 라이터 소켓 손상 또는 전기고장의 원인이 될 수 있습니다.

시트백 포켓



운전석 및 동반석 시트의 뒤쪽에는 책자 등과 같은 간단한 물품을 보관할 수 있는 시트백 포켓이 설치되어 있습니다.



주의 부피가 너무 큰 물품을 보관하면 시트백 포켓이 변형될 수 있으므로 주의하십시오.

주의

시트백 테이블*

시트백 테이블*



동반석 시트 등받이 뒤쪽에는 뒷좌석 승차자가 차량 정지중에 간단한 업무를 하거나 물건을 옮겨 놓을 수 있는 테이블이 설치되어 있습니다.

참고 동반석 시트 등받이 뒤쪽에 설치되어 있으며, 수동시트사양에는 핸드그립이 장착되어 있습니다.

테이블 사용 방법

- 뒷좌석용 테이블 하단부에 손을 넣어 해제버튼(1)을 눌러 테이블 고정장치를 해제하십시오.
- 테이블 아래부분을 앞으로 당긴 다음 위로 밀어 올리십시오.
- 접힌 부분을 펼치고 사용하십시오.



- 경고**
- 파손될 우려가 있으므로 너무 무거운 물건은 옮겨놓지 마시고, 신체를 기대지 마십시오.
 - 급제동이나 급출발시에는 승차자가 부상을 입을 수 있으므로 주행 중에는 탁자를 사용하지 말고 접어 놓으십시오.

주의 테이블의 고정장치를 해제하지 않고, 강제로 테이블을 올릴 경우 테이블이 파손될 수 있습니다.

티켓 홀더 / 선바이저

티켓 홀더



메인 선바이저를 젖히면 티켓홀더가 있습니다.

선바이저



1. 선바이저

2. 거울

3. 램프

선바이저


필요에 따라 측면 또는 아래로 젖혀서 사용하십시오.

거울 및 램프

메인 선바이저를 내리고 커버를 들어올리면 거울이 나타나면서 램프가 켜집니다.

뒷유리 열선 및 안테나 / 옷걸이 (선루프 미장착 차량)

뒷유리 열선 및 안테나

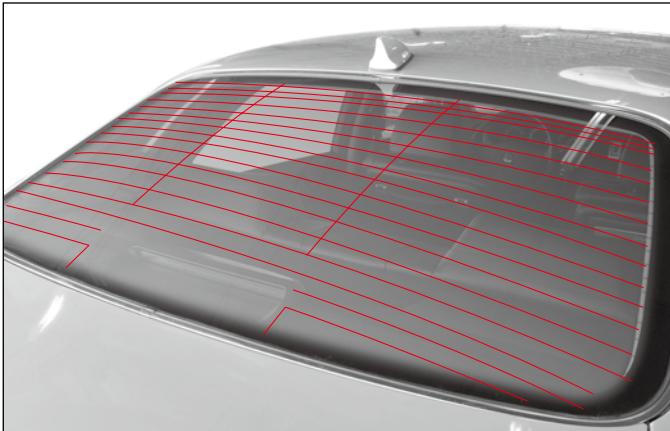


뒷유리 상단과 하단에는 글래스 안테나(라디오)가 설치되어 있으며, 중앙에는 열선이 설치되어 있습니다.

유리 안쪽 청소시에 열선 및 안테나가 손상되지 않도록 주의하십시오.



뒷유리에 시중에서 판매하는 선팅지, 특히 금속 성분이 함유된
메탈 선팅지나 투튼 선팅지를 부착하면 열선작동 및 안테나 수
신 감도에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.

옷걸이 (선루프 미장착 차량)

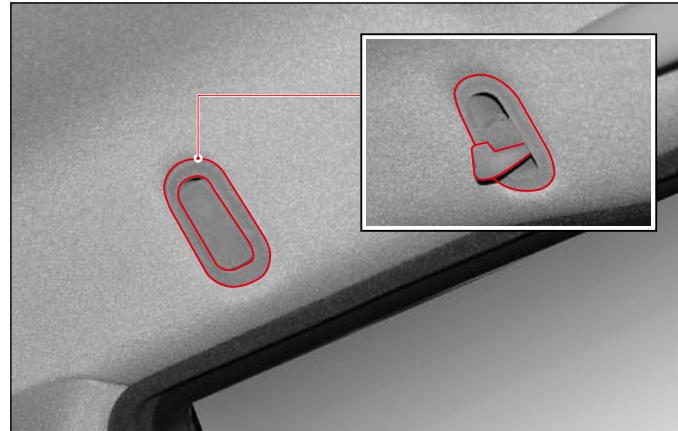


뒷좌석 좌, 우에는 옷걸이가 준비되어 있습니다.

상단부를 누르면 옷걸이가 돌출되어 옷을 걸어 놓으실 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 눌러 두십시오.

리어 화장 거울 (선루프 미장착 차량)

리어 화장 거울 (선루프 미장착 차량)

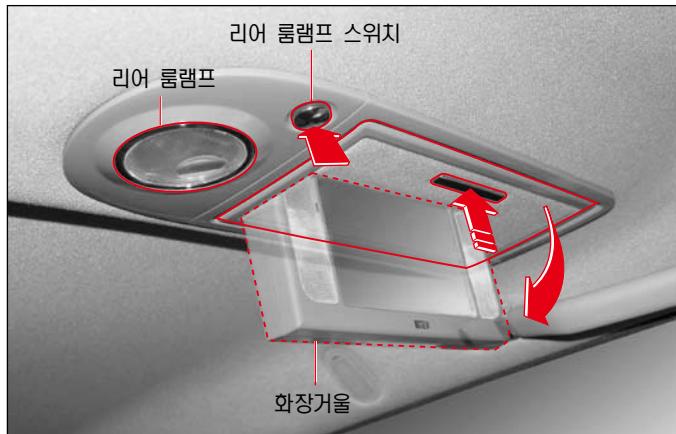

화장거울의 금속부를 누르면 화장 거울이 아래로 내려옵니다. 이 때, 거울 양쪽에 있는 램프가 점등됩니다.

사용하지 않을 때에는 닫아 놓으십시오.

리어 룸램프 스위치를 누르면 리어 룸램프가 점등됩니다. 다시 한번 누르면 소등됩니다.

AV / 내비게이션 시스템*

오디오/비디오 헤드 유니트
및 프론트 모니터*




애프터 마켓용 내비게이션*

참고 본 장치에 대한 상세한 설명은 별도로 지급되는 사용 설명서를
참조하십시오.



통합형 안테나 / 내비게이션 유니트*

통합형 안테나

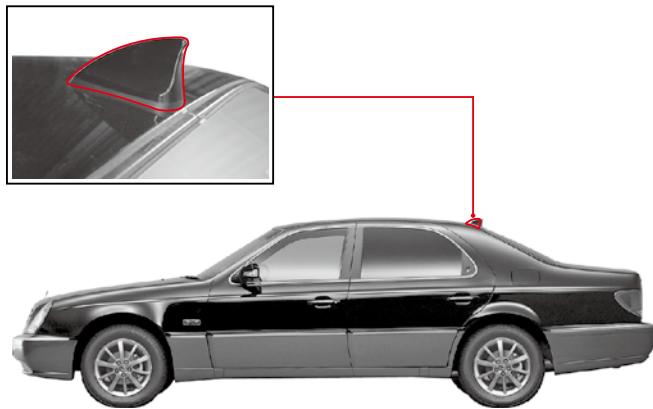

내비게이션 유니트*



통합형 안테나에는 지상파 DMB 수신 안테나, 내비게이션용 GPS 안테나가 통합되어 있습니다.



주의

- 통합형 안테나는 차량 장착사양 (AV, 내비게이션 등)에 따라 미징착 될 수 있습니다.
- 안테나 장착 부위에 전파를 송신 또는 수신하는 장치를 가까이 할 경우, 안테나를 통한 정보 송수신을 방해하여 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않거나 DMB 방송을 정상적으로 수신할 수 없습니다.

내비게이션 유니트는 트렁크 내부 상단부에 설치되어 있습니다.

본 장치에 대한 상세한 설명은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하십시오.



주의 내비게이션 유니트 내에는 반드시 내비게이션 구동을 위한 맵 (Map) DVD만 삽입하십시오.



주의 맵 DVD 이외의 디스크를 삽입하면 유니트가 고장날 수 있습니다.



오디오 / 비디오 / 내비게이션 시스템 취급시 주의사항

- 불법 복제 디스크를 사용할 경우, 해당 법률에 저촉됨은 물론 오디오/비디오 헤드유니트의 고장을 유발하거나 정상적으로 재생이 안 될 수 있습니다. 따라서, 반드시 정품 디스크를 사용하십시오.
- 적용된 시스템에 따라 구동되는 형식이 다릅니다. 구동되지 않는 형식의 디스크를 사용하게 되면 시스템 고장을 유발할 수 있습니다.
- 프론트 모니터 뒷면은 뜨거우니 열 때 모니터의 뒷면을 만지지 마십시오.
- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 오디오/비디오/내비게이션 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 됩니다.
- 장치에 물을 엎지르거나 모니터가 열려 있는 경우 볼펜 등의 이물체가 내부로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 모니터의 각도 조절이나 개폐동작 중에는 무리한 힘을 가하거나 손이나 장애물 등으로 움직임을 방해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 모니터 전면에 무리한 충격이나 압력을 주면 액정 패널 및 터치 스크린 패널이 파손될 수 있습니다.
- 터치 스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오. 딱딱한 헝겊이나 화학약품을 묻힌 걸레 또는 유기용제 (알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질 시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

사용가능한 디스크

내비게이션 유니트

- 내비게이션 맵 (MAP) DVD

헤드 유니트

- DVD 플레이어: DVD/VCD/오디오 CD/ MP3 CD
- CD 플레이어: 오디오 CD

반드시 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하여 재생 가능한 디스크를 확인하십시오.